## SPシリーズ用 拡張テーブル取扱説明書

・で使用前に、ミシンの取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。

## (1) 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性や物的損害の発生が想定さ れる内容を示しています。


拡張テーブルを取り替えるときは、 ● 電源を「切」にします。 ケガの原因になります。



用途: 大きな生地を縫うときに使用します。 (例:カーテン、キルト)


## ■拡張テーブルの使い方


4本の脚を矢印の方向に角度が 90度以上になるように引き上げる。 脚の先端にあるネジを回して高さを調節できます。 (高さを調節できるのは、この脚だけです。 調節できるネジは他の脚にはついていません。)

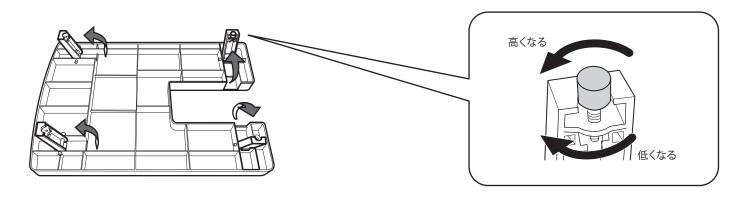

補助テーブルを矢印の方向に引いて、 2 はずす。

拡張テーブルを図のようにセットし、 3 水平にゆっくり奥まで差し込む。

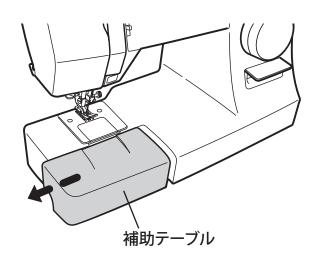

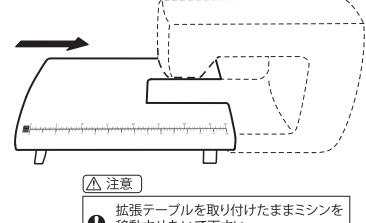

移動させないで下さい。 破損やケガの原因となります。

■ 問い合わせ先: **アイシン精機株式会社** 

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-24-8640

受付時間:平日 8:30~17:30

(十日・年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇は除く)

679132-DDD10